# Installation Instructions
**Privacy Style.**

# Instructions d'installation
**Style de confidentialité.**

# Instrucciones para la instalación
**de estilos de privacidad.**

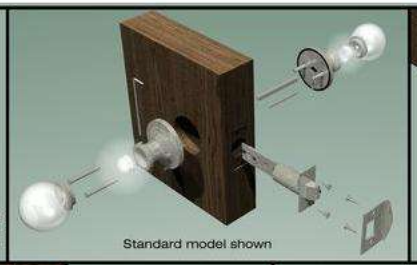
Standard model shown

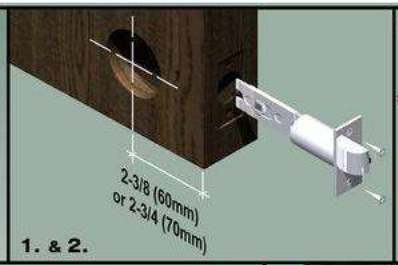

1. & 2.

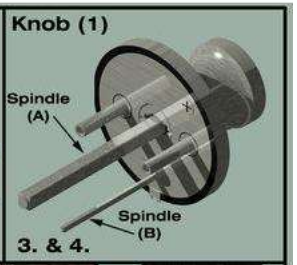

3. & 4.

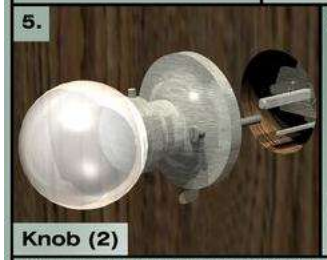
5.

Knob (2)

6.

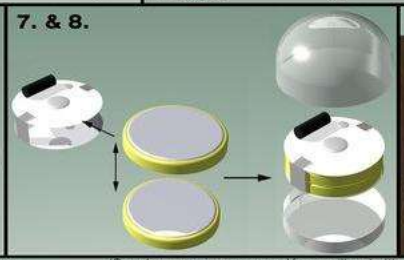
7. & 8.

9.

10.

**Step 1.** Measure your door knob opening back set 2-3/8 (60mm) or 2-3/4 (70mm) Then adjust the latch to desired position
**Step 2.** Insert the latch to door as using (2)supplied screws and tighten.
**Step 3.** Install the spindle (A) to door knob (1) using (2-5/8") for 1-3/8" door thickness and (3") for 1-3/4" door thickness.
**Step 4.** Install locking spindle (B) to door knob (1) to bottom square housing hole. (1-3/4") for 1-3/8" door thickness and (2-1/4") for 1-3/4" door thickness.
**Step 5.** Install door knob (2) from other side using (2) supplied finishing screws and tighten.
**Step 6.** Detach each crystal knob from base by removing side set screw with allen key.
**Step 7.** Install supplied batteries (2) 3volt to L.E.D. lights.
**Step 8.** Install L.E.D. into clear plastic housing and tighten cap.
**Step 9.** Insert plastic housing into knob base and install crystal knob and tighten set screw with allen key.
**Step 10.** Install strike plate an assemble with (2) supplied screws.
**Step 11.** Privacy locking switch (Left for lock Right for unlock)
**Step 12.** Privacy lock safety release switch (for unlocking from outside of door)

**Étape 1.** Mesurez votre poignée de porte ouverture arrière 2-3/8 set (60mm) ou 2-3/4 (70mm). Ensuite, régler le verrou à la position désirée.
**Étape 2.** Insérez le verrou à la porte que l'utilisation (2) vis fournies et serrer.
**Étape 3.** Installer la tige (A) à la porte de bouton (1) en utilisant (2-5/8 ") pour 1-3/8 épaisseur de la porte" et (3 ") pour 1-3/4 épaisseur de la porte".
**Étape 4.** (Broche de blocage B) à la porte de bouton (1) de fond de trou. Boîtier carré (1-3/4 ") pour 1-3/8" épaisseur de la porte d'installation et (2-1/4 ") pour 1-3/4 épaisseur de la porte ".
**Étape 5.** installez la poignée de porte (2) de l'autre côté en utilisant (2) fournis de finition et serrer les vis.
**Étape 6.** Détachez chaque bouton de cristal de la base en enlevant la vis de côté avec la clé allen.
**Étape 7.** Installez les piles fournies (2) 3volt des feux à DEL.
**Étape 8.** Installer LED dans le boîtier en plastique transparent et serrer le bouchon.
**Étape 9.** Insérez dans la base de boîtier en plastique et installer le bouton bouton de cristal et serrez la vis avec la clé allen
**Étape 10.** Gnstale la placa de la huelga un montaje con (2) tornillos suministrados.
**Étape 11.** Commutateur de verrouillage de confidentialité - (Gauche pour serrure pour déverrouiller droit)
**Étape 12.** Confidentialité interrupteur de verrouillage de sécurité de sortie (pour le déverrouillage de l'extérieur de la porte)

**Paso 1.** Mida su perilla de puerta que se abre de nuevo 2-3/8 set (60mm) o 2-3/4 (70 mm). A continuación, ajuste el pestillo a la posición deseada.
**Paso 2.** Inserte el pestillo a la puerta como el uso (2) tornillos y apriete.
**Paso 3.** Instale el eje (A) a la puerta de la perilla (1) usando (2-5/8 ") de 1-3/8" espesor de la puerta y (3 ") para 1-3/4 espesor de la puerta".
**Paso 4.** Instalación de bloqueo del husillo (B) a la puerta de la perilla (1) a un agujero cuadrado de vivienda inferior. (1-3/4 ") de 1-3/8" de espesor y puertas (2-1/4 ") de 1-3/4 "Puerta de espesor.
**Paso 5.** Instalar mando puerta (2) desde el otro lado usando (2) suministrado acabado y apriete los tornillos.
**Paso 6.** Separe cada botón de cristal de la base mediante la eliminación de lado el tornillo de fijación con una llave allen.
**Paso 7.** Instale las baterías provistas (2) 3Volt a las luces LED.
**Paso 8.** Instale LED en la carcasa de plástico transparente y apriete la tapa.
**Paso 9.** Inserte carcasa de plástico en la base de mando e instale la perilla de cristal y apriete el tornillo con una llave allen.
**Paso 10.** Instale la placa de la huelga un montaje con (2) tornillos suministrados.
**Paso 11.** Privacidad interruptor de bloqueo (izquierdo para abrir el derecho de bloqueo).
**Paso 12.** Privacidad de seguridad interruptor de bloqueo de liberación (Izquierda para la cerradura correcta para desbloquear)

For assistance information: Contact us by phone at 1-866-428-6807 and on our Website: **www.krystaltouchny.com.** The manufacturer advises that this door knob is for passive doors usage. This knob does not provide security and should not be used for security purposes. **Warranty** : 1 year manufacturer warranty on all parts and finishes of product. Limited to batteries and damage to crystal.100% customer satisfaction guaranteed.

Pour plus d'informations d'aide: Contactez-nous par téléphone au 1-866-428-6807 et sur notre site: **www.krystaltouchny.com.** Le constructeur déclare que cette poignée de porte est pour l'utilisation des portes passive. Ce bouton ne fournit pas de sécurité et ne devraient pas être utilisés à des fins de sécurité. **Garantie:** Garantie de 1 an du fabricant sur les pièces et les finis du produit. Limité à piles et des dommages à la satisfaction du client crystal.100% garanti.

Para información acbre la asistencia: Póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1-866-428-6807 y nuestra página Web: **www.krystaltouchny.com.** El fabricante advierte que este mando es la puerta para el uso de puertas pasivos. Este mando no proporciona seguridad y no debe ser usado para los propósitos de seguridad. **Garantía:** 1 año de garantía del fabricante en todas las piezas y acabados de producto. Limitada a las pilas y los daños a la satisfacción del cliente crystal.100% garantizado.

11.

12.

**Patent Pending**
**US 61/079,560**